
Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR este producto. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

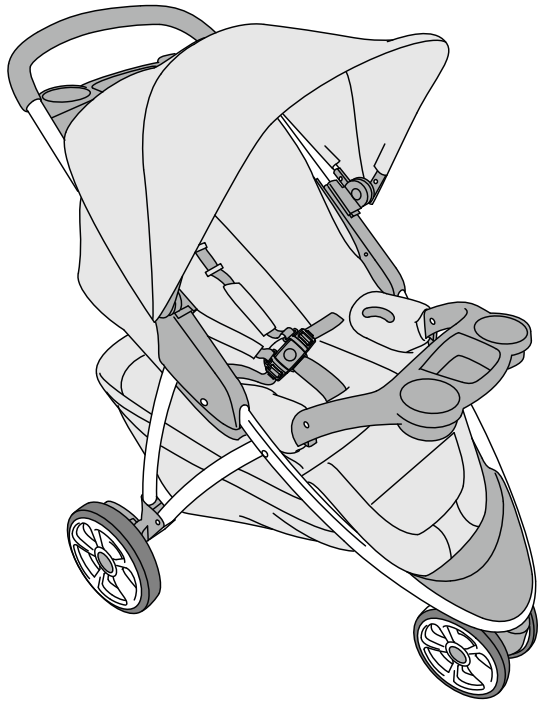

Viaro™
Stroller

Owner's Manual
Manual del propietario

IS0137ES_03

©2026 Artsana USA, INC. 10/26
www.chiccousa.com

⚠WARNING

Failure to follow all warnings and instructions may result in serious injury or death. For your child's safety, read the labels and owner's manual before using the product.

- PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in the stroller.
- Always apply brakes whenever the stroller is stationary. Never leave the stroller on a sloped surface, with a child onboard, even with the brakes applied.
- After you press the Brake Lock Lever, push the stroller back and forth to ensure that you have engaged the brakes.
- AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- AVOID FINGER ENTRAPMENT: Use care when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully opened and latched before allowing your child near the stroller.
- USE OF THE STROLLER with a child weighing more than 50 lbs (22.7 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.
- STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the canopy or handle. Do not place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage basket.
- DO NOT use storage basket as a child carrier.
- Avoid burns. Never put hot liquids in cup holder. Do not place more than 2 lbs (0.9 kg) on the parent tray/cup holder.
- Avoid burns. Never put hot liquids in cup holder. Max weight in cupholder 1lb (0.5 kg).
- NEVER ALLOW YOUR STROLLER to be used as a toy.
- DISCONTINUE USING YOUR STROLLER should it become damaged or broken.
- AVOID STRANGULATION. DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.

⚠WARNING

Failure to follow all warnings and instructions may result in serious injury or death. For your child's safety, read the labels and owner's manual before using the product.

- NEVER USE STROLLER ON STAIRS or escalators. You may suddenly lose control of the product and your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- Do not attempt to attach any infant car seat to the stroller other than the Chicco infant car seat. Injury or death may result when attempting to use this stroller in conjunction with infant car seats from other manufacturers.
- Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of children.
- Before assembly, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation.
- Do not use accessories, spare parts, or any component not supplied or approved by Chicco as they may make the stroller unsafe.

Using Chicco Infant car seat with stroller:

- Child's Tray must be properly attached to use the Chicco infant car seat.
- ONLY USE the Chicco infant car seat with this stroller.
- Only use this product to transport infants that are within the size and weight limitations of the infant car seat.
- FALL HAZARD: Always check that infant car seat is securely attached to stroller frame by pulling up on the infant car seat.
- ALWAYS SECURE your child with the car seat harness. Always make sure child is properly harnessed in the car seat.
- Refer to your infant car seat owner's manual for additional warnings and use instructions before using this product.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte. Por la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y el manual del propietario antes de utilizar el producto.

- CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.
- REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.
- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. Cuando el niño esté en el cochecito, vigílelo en todo momento.
- Siempre aplique los frenos cuando el cochecito esté parado. Nunca deje el cochecito en una superficie inclinada con un niño a bordo, incluso si los frenos activados.
- Después de presionar la palanca de bloqueo del freno, empuje el cochecito hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de haber activado los frenos.
- EVITE LAS LESIONES GRAVES que podrían producirse a causa de la caída o deslizamiento del producto. Recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad. Después de sujetar las hebillas, ajuste bien los cinturones alrededor del niño.
- EVITE APRETARSE LOS DEDOS: Tenga cuidado al plegar y desplegar el cochecito. Asegúrese de que el cochecito esté completamente abierta y segura antes de permitir que su hijo se acerque a él.
- SI USA EL COCHECITO PARA un niño que pese más de 50 libras (22.7 kg), causará desgaste y tensión excesiva en el cochecito. Empléelo solamente con un niño a la vez.
- EL COCHECITO DEBE USARSE sólo a velocidad de caminata. No debe usar este producto mientras está corriendo, patinando, etc.
- PARA EVITAR UNA INESTABILIDAD PELIGROSA, nunca coloque carteras, bolsas de compras, paquetes o accesorios en el asa o en la capota. No cargue más de 10 libras (4.5 kg) en el cestillo portaobjetos.
- NO utilice el cestillo portaobjetos para transportar al niño.
- EVITAR QUEMADURAS, nunca coloque líquidos calientes sobre la bandeja soportes de vasos. No coloque más de 2 libras (0.9 kg) sobre la bandeja para padres/ soporte para vasos.
- Evite quemaduras: Nunca coloque líquidos calientes en el soporte para vasos. El peso máximo en el soporte para vasos es de 1 libra (0.5 kg).
- NUNCA PERMITA QUE EL COCHECITO se utilice como juguete.
- SUSPENDA EL USO DEL COCHECITO si se daña o se rompe.
- EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO coloque elementos con cuerdas alrededor del cuello del niño, no suspenda cuerdas de este producto ni coloque cordones en los juguetes.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte. Por la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y el manual del propietario antes de utilizar el producto.


- NUNCA UTILICE EL COCHECITO EN ESCALERAS, ya sean comunes o mecánicas. Puede perder repentinamente el control del cochecito y su hijo puede caerse. Asimismo, tenga extremo cuidado cuando suba o baje un escalón o cordón de vereda.
- No intente sujetar ningún asiento de seguridad infantil al cochecito que no sea el asiento de seguridad infantil de Chicco. Utilizar este cochecito con asientos de seguridad infantil de otros fabricantes puede provocar lesiones o la muerte.
- Antes del uso, retire y deseche todas las bolsas de plástico y los materiales de embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Antes del armado, verifique que no se hayan dañado el producto ni sus componentes durante el transporte.
- No utilice accesorios, piezas de repuesto ni componentes que no hayan sido suministrados o aprobados por Chicco, ya que podrían comprometer la seguridad del cochecito.

Usar el asiento de seguridad infantil de Chicco con el cochecito:

- La bandeja para el niño se debe sujetar correctamente para usar el asiento de seguridad infantil de Chicco.
- SÓLO UTILICE este producto con el asiento de seguridad infantil de Chicco.
- Utilice este producto sólo para transportar bebés que no superen el tamaño o el peso permitido por el asiento de seguridad infantil.
- RIESGO DE CAÍDAS: Verifique siempre que el asiento de seguridad infantil esté bien sujetado a la estructura del cochecito, tirando del asiento de seguridad hacia arriba.
- ASEGURE SIEMPRE al niño con el arnés del portabebés. Asegúrese siempre de que el niño esté correctamente sujetado con el arnés en el asiento de seguridad.
- Consulte el manual del propietario de su asiento de seguridad infantil para advertencias e instrucciones adicionales ante de usar este producto.


Components
Componentes

A.

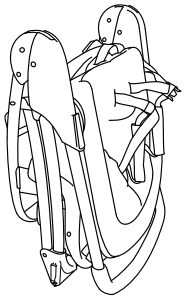


A. - Stroller Frame
A. - Estructura del cochecito

B.

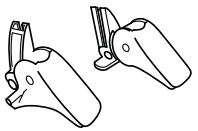


B. - Left and Right Rear Brakes
B. - Frenos traseros izquierdo y derecho

C.

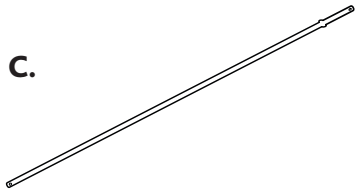

C. - Rear Axle
C. - Eje trasero

D.

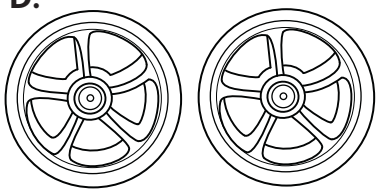

D. - Rear Wheels
D. - Ruedas traseras

E.



E. - Washers
E. - Arandelas


Components
Componentes

F.




F. - Pins
F. - Clavijas

G.




G. - Hubcaps
G. - Tapacubos

H.

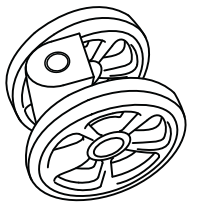


H. - Front Swivel Wheels
H. - Ruedas delanteras

I.

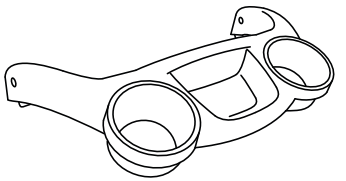

I. - Child's Tray
I. - Bandeja para el niño

J.

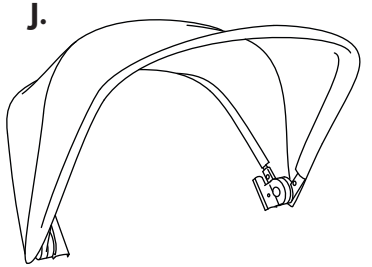


J. - Canopy
J. - Capota

How to Assemble Stroller
Cómo armar el cochecito

⚠ WARNING
When opening the Stroller, ensure that your child, or other children, are at a safe distance. Ensure that during these operations, the movable parts of the Stroller do not come into contact with your child.

⚠ ADVERTENCIA
Al abrir el cochecito, asegúrese de que su hijo, u otros niños, se encuentren a una distancia segura. Asegúrese de que cuando realice estas operaciones, las partes móviles el cochecito, no entren en contacto con su hijo.

1A

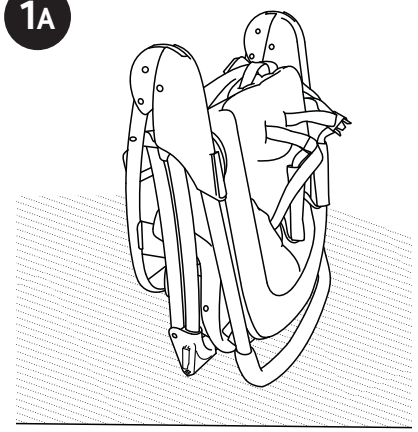


If you have hardwood floors or linoleum you may want to perform this step on carpeting or lay down some protection for your floors.

1A. Stand the Stroller Frame (A) on end and unfold the frame as shown.


Si tiene pisos de madera o linóleo tal vez quiera realizar este paso sobre una alfombra o colocar alguna protección para sus pisos.

1A. Coloque la estructura del cochecito (A) en posición vertical sobre los extremos y despliegue la estructura, como se muestra.

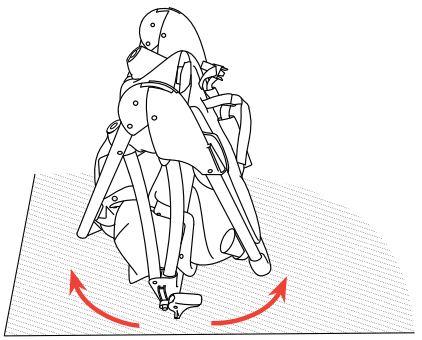


How to Assemble Stroller
Cómo armar el cochecito

1B

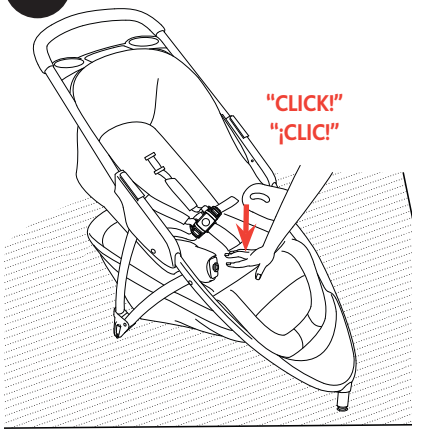

1B. Press down on the seat to make sure that the frame is locked.

1B. Presione hacia abajo el asiento para asegurarse de que la estructura esté bloqueada.

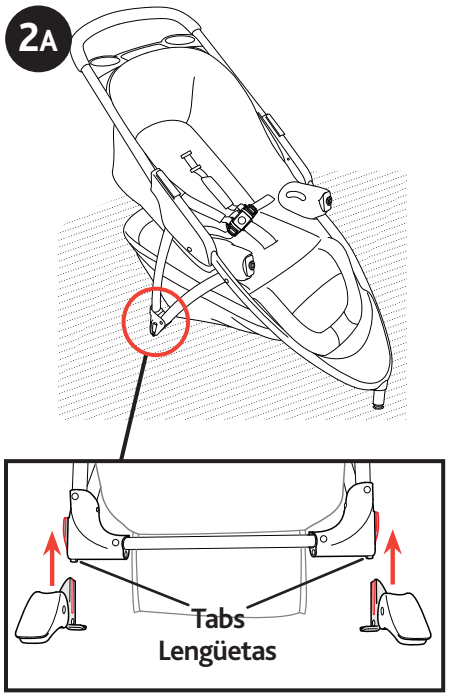


2A. Slide the Left and Right Brakes (B) onto the ramps on either side of the rear frame.


Make sure that the **Tabs** are seated into the opening on the bottom of the Brakes (2B), as shown.


2A. Deslice los frenos izquierdo y derecho (B) en las rampas a ambos lados del armazón trasero.

Asegúrese de que las **Lengüetas** se apoyen en el orificio en la parte inferior de los frenos (2B), como se muestra.

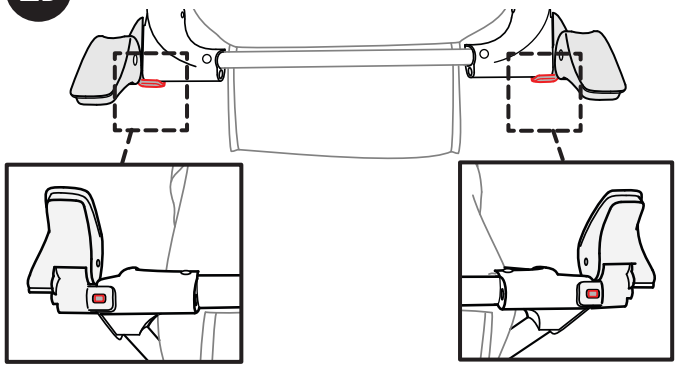


How to Assemble Stroller
Cómo armar el cochecito

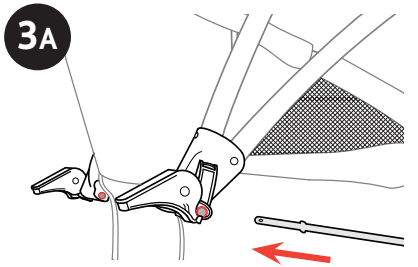


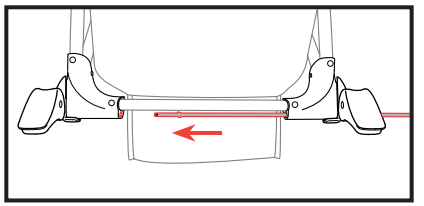


3A. Insert the Rear Axle (C) into the opening on the Right Rear Brake and slide it through. Keep sliding the Rear Axle until the end comes out of the Left Rear Brake. Make sure the Axle is centered between both brakes.

3A. Inserte el eje trasero (C) en el orificio en el freno trasero derecho y deslícelo a través de este. Continúe deslizando el eje trasero hasta que el extremo salga por el freno trasero izquierdo. Asegúrese de que el eje esté centrado entre ambos frenos.

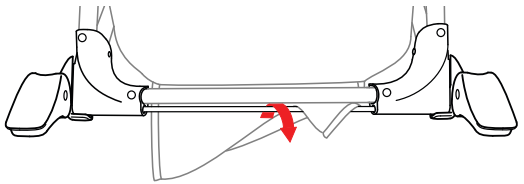


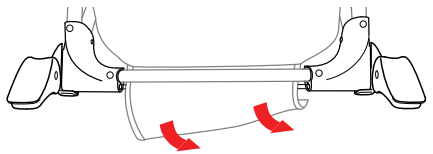




3B. Attach the Stroller Basket to the Rear Axle. Thread the Basket fabric strap between the frame and Rear Axle. Fold the Basket fabric strap under and secure the hook and loop tab to the bottom of the basket.

3B. Fije el cestillo del cochecito al eje trasero. Pase la correa de tela del cestillo entre la estructura y el eje trasero. Pliegue la correa de tela del cestillo hacia debajo y asegure la lengüeta de gancho y bucle a la parte inferior del cestillo.

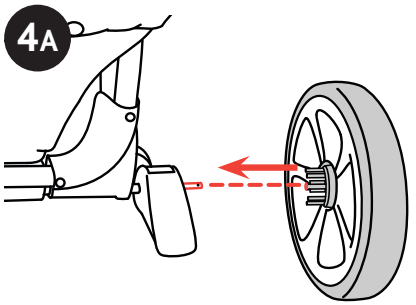

4A. On one side of the Rear Axle, slide a Rear Wheel (D), and turn the Wheel until the brake tab fits into one of the grooves on the Wheel.


4A. En un lado del eje trasero, deslice una rueda trasera (D) y gire la rueda hasta que la lengüeta del freno encaje en una de las ranuras de la rueda.

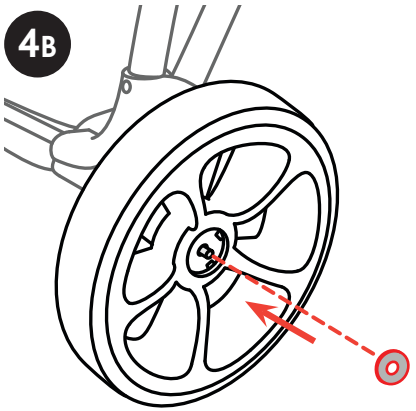

4B. On the same side slide a Washer (E) onto the Rear Axle.

4B. En el mismo lado, deslice una arandela (E) en el eje trasero.

How to Assemble Stroller
Cómo armar el cochecito

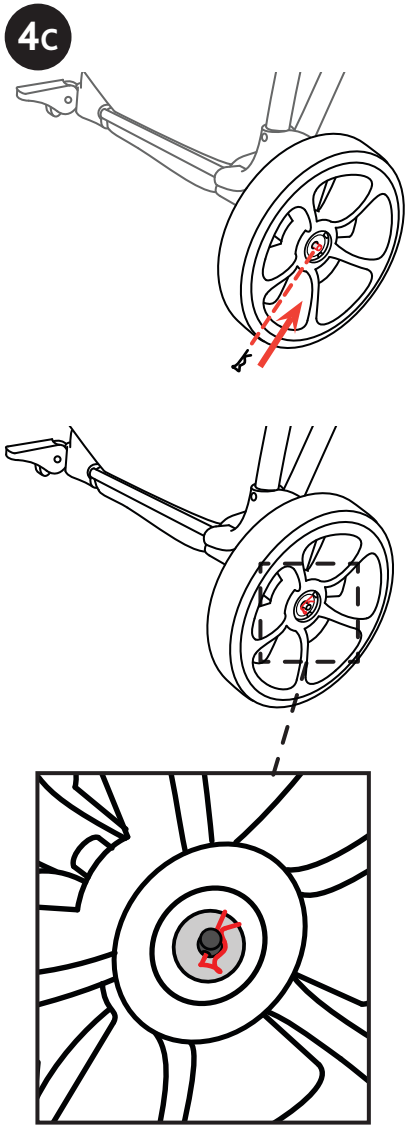


4C. Secure the Wheel to the Rear Axle using the Pin (F). Push the straight side of the Pin through the hole on the Rear Axle. The curve on the Pin must curve around the outside of the Rear Axle, as shown. Make sure Washer is between the Pin and Wheel.

4C. Fije la rueda al eje trasero con la clavija (F). Empuje el lado recto de la clavija dentro del orificio en el eje trasero. La parte curvada de la clavija debe quedar sobre la parte externa del eje trasero, como se muestra. Asegúrese de que la arandela se encuentre entre la clavija y la rueda.

⚠ WARNING
Check that the wheels are fitted correctly.


⚠ ADVERTENCIA
Asegúrese de que las ruedas estén colocadas correctamente.

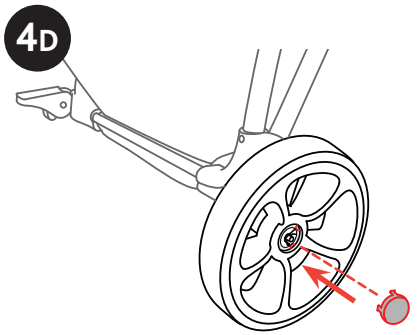

4D. Line up the tabs on the Hubcaps (G) with the holes on the Wheel. Snap the Hubcap onto the Wheel to cover the Washer and Pin. Repeat step 4 for other side.

4D. Alinee las lengüetas de los tapones (G) con los orificios de la rueda. Trabe el tapón en la rueda para cubrir la arandela y la clavija. Repita paso 4 del otro lado.

How to Assemble Stroller
Cómo armar el cochecito

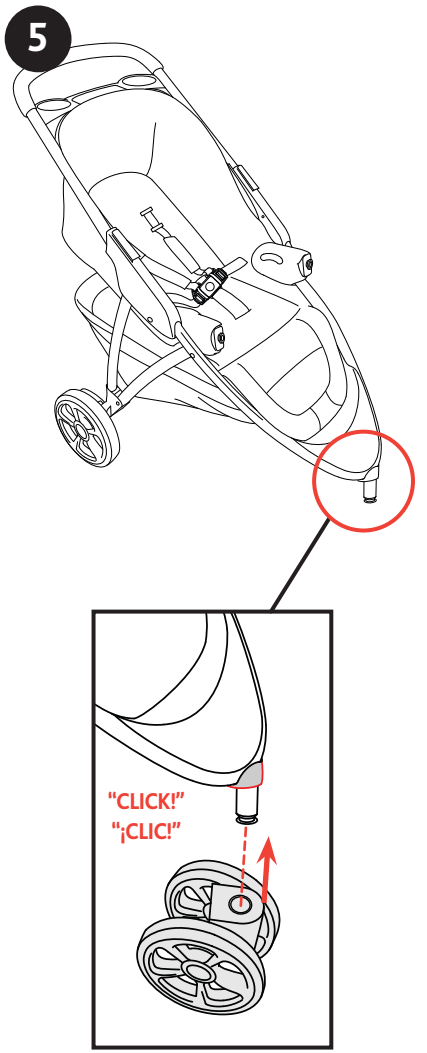

5. Attach the Front Wheel (H) to the Stroller Frame by lining up and inserting the Front Wheel Post into the corresponding opening on the Front Wheel, as shown. Check that **ALL** Wheels are securely attached.


Pull out on the Rear Wheels, and pull down on the Front Wheel. To check that they are fitted correctly.

5. Fije la rueda delantera (H) al armazón del cochecito alineándola e insertando el poste de la rueda delantera en el orificio correspondiente en la rueda delantera, como se muestra. The Verifique que **TODAS** las ruedas queden sujetas de forma segura.

Tire de las ruedas traseras hacia afuera y de la rueda delantera hacia abajo. Asegúrese de que las ruedas estén colocadas correctamente.

How to Use the Canopy
Cómo utilizar la capota

6

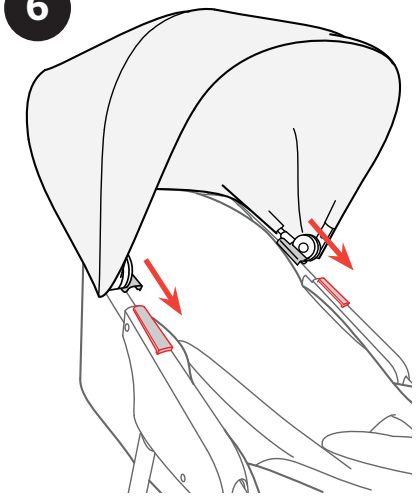


6. Attach the Canopy (J), slide the Canopy connectors onto the Stroller Frame as shown.

6. Sujete la capota (J), deslice los conectores de la capota en el armazón del cochecito, como se muestra.

How to Use the Canopy
Cómo utilizar la capota


7

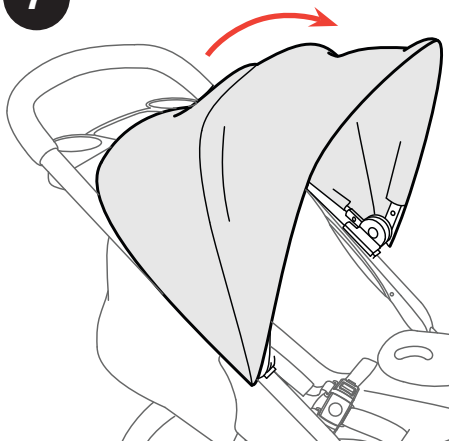

7. Pull the front edge of the Canopy forward to open the Canopy. Reverse this step to close the Canopy.

7. Tire del borde delantero de la capota hacia delante para abrirla. Invierta este paso para cerrar la capota.

How to Adjust the Backrest
Cómo ajustar el respaldo

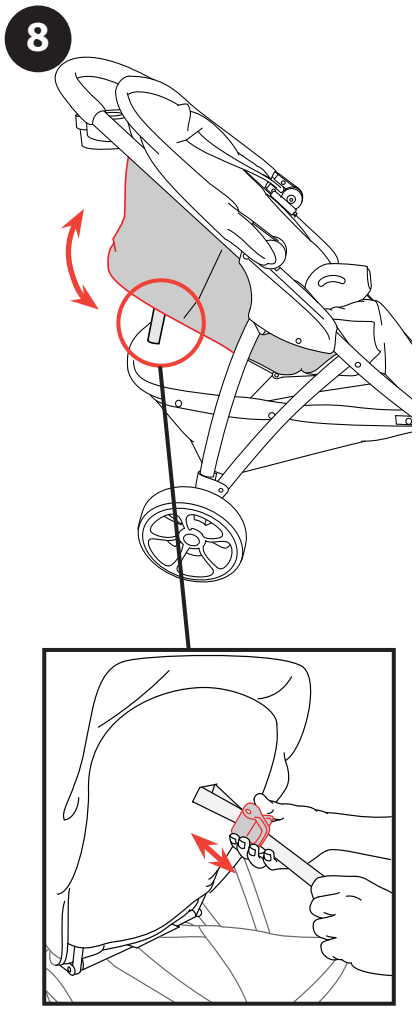


8. To Recline the Backrest, squeeze together both levers on the Recline Clip. Adjust the Backrest by sliding the Recline Clip up or down into the desired position, and release.

8. Para reclinar el respaldo, presione ambas palancas a la vez en el broche de reclinado. Deslice el broche de reclinado hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada, y suelte, para ajustar el respaldo.

How to Use the Brakes
Cómo utilizar los frenos

⚠ WARNING
Always apply both brakes whenever the stroller is stationary. Never leave the stroller on a sloped surface, with a child onboard, even with the brakes applied.

⚠ ADVERTENCIA
Siempre use la frenos cada vez el cochecito está detenga. No deje nunca el cochecito en una superficie inclinada con el bebé dentro, ni siquiera con los frenos accionados.

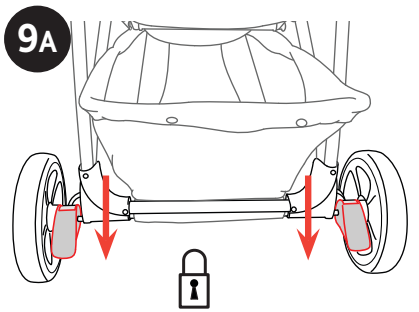


9A. Push down on the Brake Lock Levers located on each side of the Rear Wheel assembly, to lock the Rear Wheels.

9A. Empuje hacia abajo las palancas de bloqueo de los frenos que se encuentran a cada lado del conjunto de las ruedas traseras para bloquear las ruedas traseras.

⚠ WARNING
After you press the Brake Lock Lever, push the stroller back and forth to ensure that you have engaged the brakes.

⚠ ADVERTENCIA
Después de presionar la palanca de bloqueo del freno, empuje el cochecito hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de haber activado los frenos.

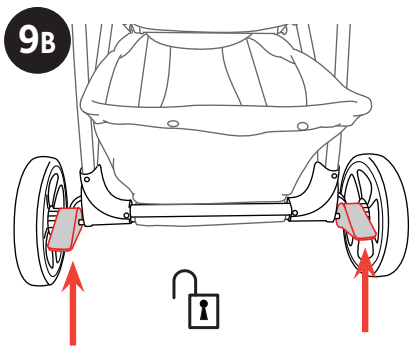

9B. Pull up on the Brake Lock Levers to unlock the Rear Wheels.


9B. Levante las palancas de bloqueo de los frenos para desbloquear las ruedas traseras.

How to Use Safety Harness
Cómo utilizar el arnés de seguridad


⚠ WARNING
This stroller features three harness positions. Always use a harness position located ABOVE the child's shoulder line. If multiple harness positions are above the child's shoulder line, use the one closest to it.

⚠ ADVERTENCIA
Este cochecito tiene tres posiciones del arnés. Use siempre el arnés en una posición ENCIMA de la línea del hombro del niño. Si múltiples posiciones del arnés están por encima de la línea del hombro del niño, use la más cercana a ésta.

10A

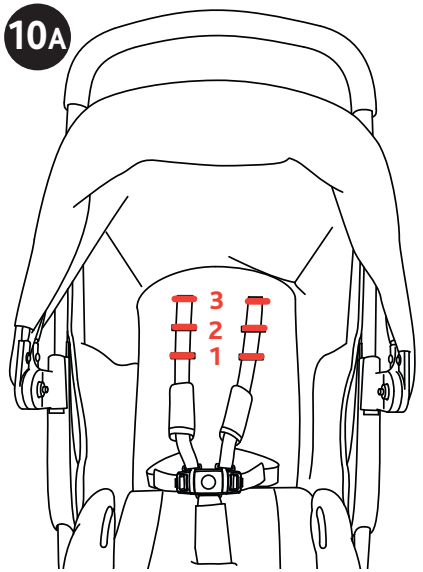

10B

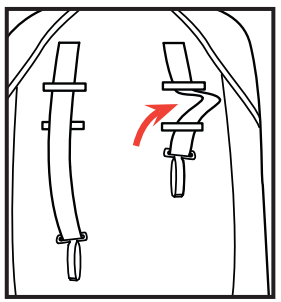

It is recommended that a child under 6 months old ride in the Chicco infant car seat as part of the travel system.


10A. The Shoulder Straps can be adjusted to 3 height positions as shown. To adjust the Shoulder Harness slide the strap through the loop. Always use the same loop position for both straps (10B).


Se recomienda que los niños menores de 6 meses se trasladen en el asiento de seguridad infantil de Chicco como parte del sistema de viaje.


10A. Los cinturones para hombros se pueden ajustar en 3 alturas diferentes como se indica. Para ajustar el arnés para hombros, pase la correa por el bucle. Siempre use la misma posición del bucle para ambas correas (10B).

How to Use Safety Harness
Cómo utilizar el arnés de seguridad

11

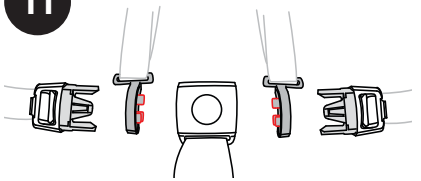

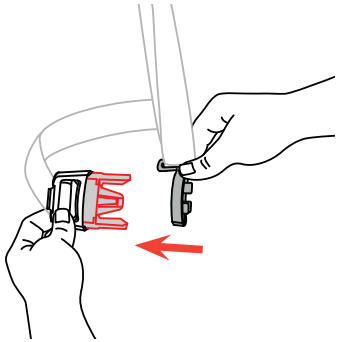

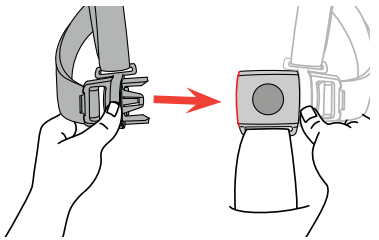

11. This stroller has a 5-point safety harness.

Make sure the Shoulder Strap Connector is in the correct position, as shown. Slide the Shoulder Strap Connector onto the Waist Strap Clip and repeat for the other side.

Then slide both Waist Clips into the Crotch Strap Buckle, as shown. Pull on both sides to make sure the Clips are secured to the Buckle.

11. Este cochecito tiene un arnés de seguridad de con 5 puntos.

Asegúrese de que el conector de la correa del hombro esté en la posición correcta como se indica. Deslice el conector de la correa de los hombros en la presilla de la correa de la cintura y repita en el otro lado.


Luego, deslice ambas presillas de la cintura en la hebilla de la correa de la entrepierna, como se muestra. Tire de ambos lados para asegurarse de que las presillas estén aseguradas en la hebilla.


How to Use Safety Harness
Cómo utilizar el arnés de seguridad

⚠ WARNING
Never leave child unattended. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt.

⚠ ADVERTENCIA
Nunca deje al niño desatendido. Evite las lesiones graves que podrían producirse a causa de la caída o deslizamiento del producto. Recuerde siempre utilizar el arnés de seguridad.

12

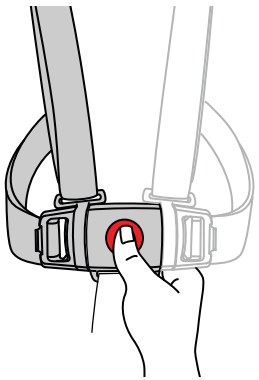

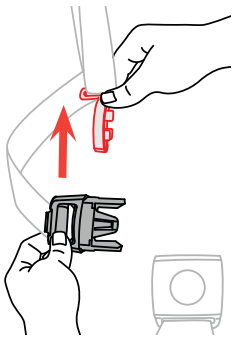

12. The Safety Harness can be released by pressing the button on the center of the Crotch Strap Buckle and pulling both Waist Clips out.


Pull up on the Shoulder Strap Connector to remove it from the Waist Strap Clip.

12. Puede presionar el botón que se encuentra en el centro de la hebilla de la correa de la entrepierna y tirar de ambas presillas de la cintura hacia afuera para liberar el arnés de seguridad.

Tire del conector de la correa de los hombros para retirarlo de la presilla de la correa de la cintura.

How to Use Safety Harness
Cómo utilizar el arnés de seguridad

13

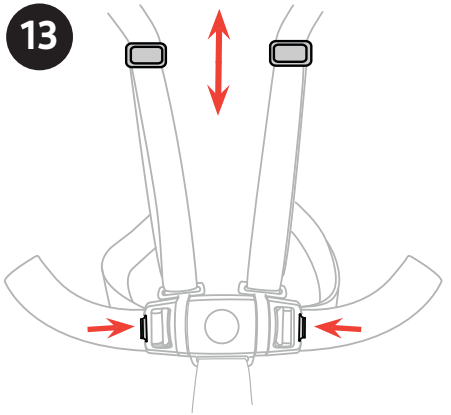


13. The length of the Shoulder Straps can be adjusted by pulling on the adjustment buckles to tighten or loosen.

The length of the Waist Straps can beadjusted by pressing the tab at the end of the Waist Strap Clip and pulling on the strap to tighten or loosen to better fit your child.

13. Tire de las hebillas de ajuste para ajustar o aflojar la longitud de las correas de los hombros.


Presione la lengüeta que se encuentra en el extremo de la presilla de la correa de la cintura y tire de la correa para ajustar o aflojar la longitud de la correa de la cintura para que se adapte mejor a su niño.

How to Use the Child's Tray
Cómo utilizar la bandeja para el niño

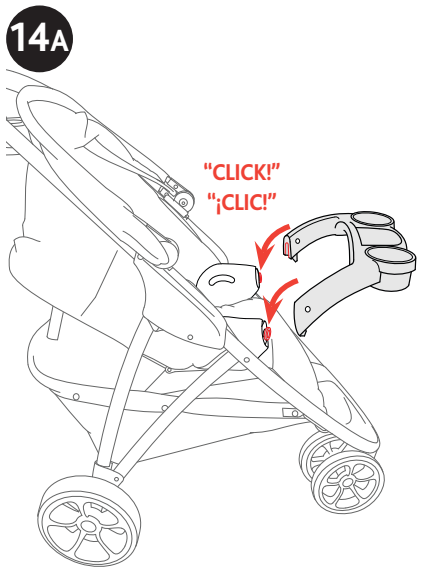

14A. Line up the Child's Tray (I) to the corresponding attachment posts and attach to Stroller Frame, as shown. To release the Child's Tray, pull back on the levers located under the Child's Tray, and lift up (14B).

14A. Alinee la bandeja para niños (I) con los puestos de sujeción correspondientes y sujete la estructura del cochecito, como se muestra. Para liberar la bandeja para niños, tire de las palancas ubicadas debajo de la bandeja para niños y levántela (14B).

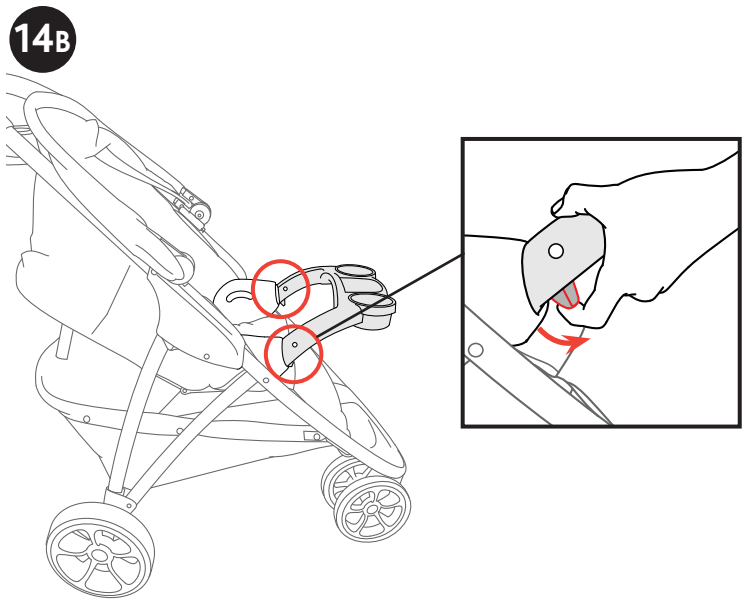


Using the Chicco Infant Car Seat
Cómo utilizar el asiento de seguridad infantil de Chicco

⚠ WARNING
ONLY USE a Chicco infant car seat with this product. Make sure to properly install the Child's Tray prior to using the Chicco infant car seat. Always make sure child is properly harnessed in the car seat. Only use this product to transport infants that are within the size and weight limitations of the infant car seat. Refer to your infant car seat owner's manual for additional warnings and use instructions before using this product.

⚠ ADVERTENCIA
UTILICE ÚNICAMENTE un asiento de seguridad infantil Chicco con este producto. Asegúrese de que la bandeja para el niño esté correctamente instalada antes de utilizar el asiento de seguridad infantil de Chicco. Siempre verifique que el niño esté correctamente asegurado con el arnés en el asiento de seguridad. Utilice este producto únicamente para transportar bebés que no superen el tamaño o el peso permitidos por el asiento de seguridad infantil. Antes de utilizar el producto, consulte el manual del propietario del asiento de seguridad infantil para familiarizarse con las advertencias adicionales y las instrucciones de uso.

15A

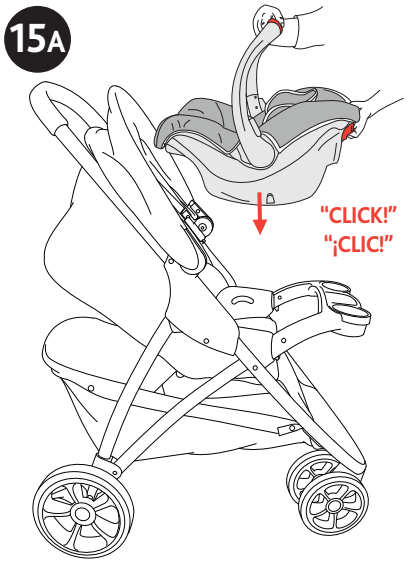


15A. With the Child's Tray attached and the Stroller Backrest **FULLY RECLINED**, place the Chicco infant car seat into the Stroller Frame. The car seat will only fit into the frame "REAR FACING ONLY". The baby will be facing you when pushing the stroller. Make sure infant car seat clicks into the stroller frame on both sides.

Note: Pull up on the infant car seat; make sure it is secured to stroller frame (15B). If using the Canopy with the infant car seat rotate the handle down, to allow the Canopy to fully extend open.

15A. Con la bandeja para el niño instalada y el respaldo TOTALMENTE RECLINADO, coloque del asiento de seguridad infantil de Chicco en la estructura del cochecito. El asiento de seguridad infantil de Chicco solo se ajustará a la estructura si se lo coloca "MIRANDO HACIA ATRÁS ÚNICAMENTE". Cuando haga andar el cochecito, el bebé quedará mirando hacia usted. Asegúrese de que el asiento de seguridad infantil haga clics en la estructura del cochecito en ambos lados.


Nota: Tire hacia arriba del asiento de seguridad infantil y asegúrese de que se encuentre sujeto a la estructura del cochecito (15B). Si se usa la capota con el asiento de seguridad infantil de Chicco, girar la manija hacia abajo para que la capota pueda extenderse y abrirse completamente.

15B

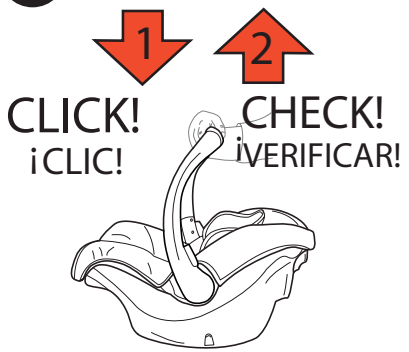


Using the Chicco Infant Car Seat
Cómo utilizar el asiento de seguridad infantil de Chicco

16

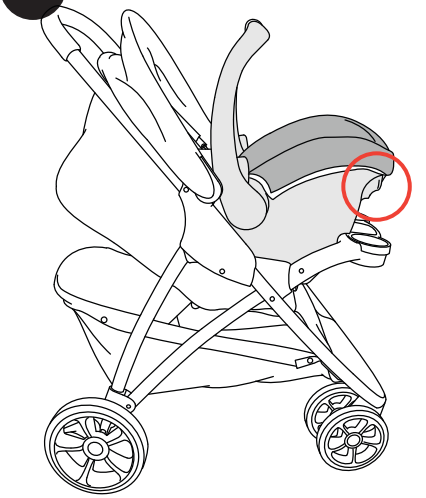

16. Squeeze the Release Handle on the back of the infant car seat and lift up on the carrying handle, to remove the infant car seat.

16. Presione la manija de liberación ubicada en la parte trasera el asiento de seguridad infantil y levante mango de transporte, para quitar el asiento de seguridad infantil.

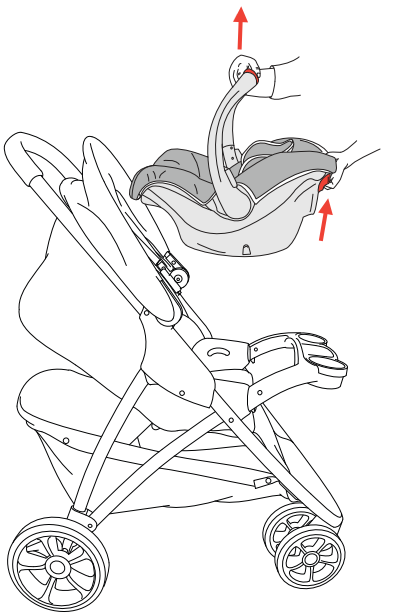



How to Close the Stroller
Cómo cerrar el cochecito


⚠ WARNING
When folding the Stroller, make sure that your child and other children are at a safe distance. Ensure that during the operations, the movable parts of the Stroller do not come in contact with your child.

⚠ ADVERTENCIA
Al plegar el cochecito, asegúrese de que su hijo y otros niños se encuentren a una distancia segura. Asegúrese de que mientras realice estas operaciones las partes móviles el cochecito no entren en contacto con su hijo.

17A

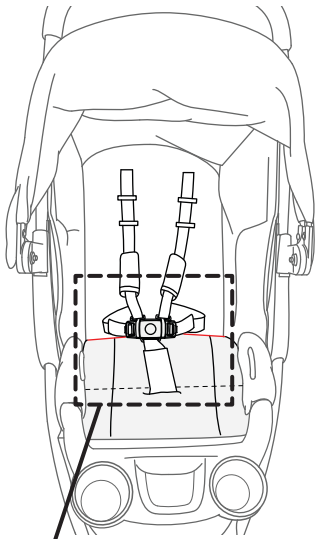

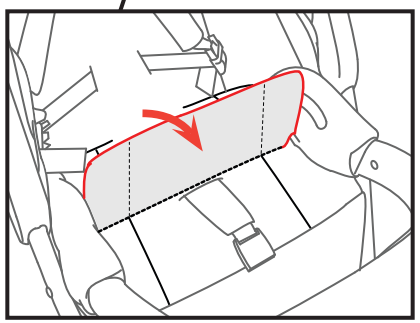

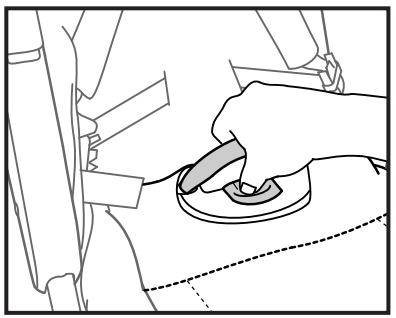



17A. Remove the infant car seat and undo the harness buckle. Flip the Seat Fabric forward and locate the Release Button and Fold Handle, as shown.


17A. Retire el asiento de seguridad infantil y abra la hebilla del arnés. Deslice la tela del asiento hacia adelante y localice el botón de apertura y la manija de plegado, como se muestra.

How to Close the Stroller
Cómo cerrar el cochecito

17B

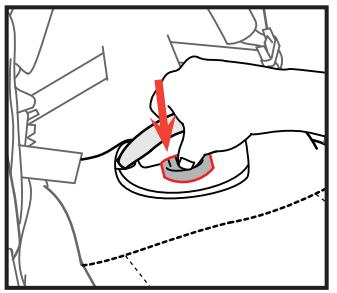

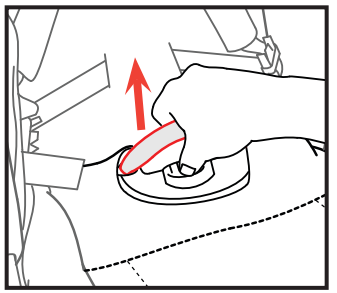

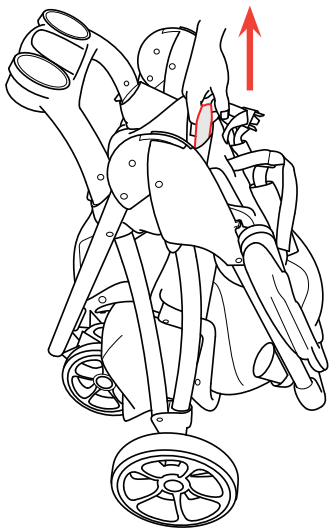

17B. Press in on the Release Button and pull up on the Fold Handle, the Stroller Legs and Seat back will fold down to make the Stroller compact.

17B. Presione el botón de apertura y tire hacia arriba de la manija de plegado, las patas del cochecito y el respaldo del asiento se plegarán para hacer el cochecito compacto.

Cleaning and Maintenance

This product requires regular maintenance. The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING

Please refer to the care label for instructions on cleaning the fabric parts of the stroller.

Periodically wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Always dry the metal parts to prevent the formation of rust if the stroller has come into contact with water.

MAINTENANCE

Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant. Periodically check the condition of the wheels, and keep them clean of dust and sand. To avoid friction that may prevent the correct operation of the stroller, ensure that all the movable plastic parts placed along the metal frame are clean of dust, dirt or sand. Keep the stroller in a dry place. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric to fade.

Limpieza y mantenimiento

Este producto requiere mantenimiento periódicamente. Las operaciones de limpieza y mantenimiento del cochecito deben ser efectuadas exclusivamente por un adulto.

LIMPIEZA

Para instrucciones para limpiar las partes de tela, consulte la etiqueta de cuidado.

Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo. Si el cochecito entra en contacto con agua, seque siempre las partes metálicas para evitar que se oxiden.

MANTENIMIENTO

Si fuera necesario, lubrique las partes móviles con aceite seco a la silicona. Verifique periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las partes de plástico que se deslizan sobre los tubos de metal estén limpias de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto del cochecito. Mantenga el cochecito en un lugar seco. La exposición prolongada a la luz directa del sol puede hacer que la tela pierda el color.

For More Information
Más información

If you have any questions or comments about this product, or are missing any of the parts please do not return this product to the store. Contact us in one of the following ways:

Si tiene preguntas o sugerencias sobre este producto, o falta alguna de las partes, no devuelva este producto a la tienda. Comuníquese con nosotros por alguno de los siguientes medios:



(877)-424-4226



info.usa@artsana.com



www.chiccousa.com



1826 William Penn Way
Lancaster, PA 17601



www.chiccousa.com