




**⚠ ADVERTENCIA:** Evite lesiones graves o la muerte del niño. Nunca use el sistema de seguridad para niños OneFit si los accesorios de tela no están colocados correctamente. Debe leer y comprender las instrucciones para extraer los accesorios de tela, así como las instrucciones del Manual de uso. Si no comprende estas instrucciones, NO intente retirarlos, **DETÉNGASE y comuníquese con Chicco, llamando al 1-877-424-4226.**

SS0034E\_01


## INSTRUCCIONES: Instrucciones para extraer/installar los accesorios de tela del OneFit

IMPORTANTE: Consulte las instrucciones incluidas con el producto.


### EXTRACCIÓN DE ACCESORIOS DE TELA:

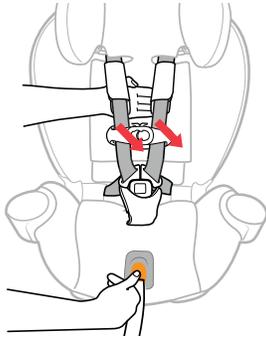


1 **Suelte las correas del arnés por completo** al presionar el botón de liberación del arnés, ubicado en la parte frontal del sistema de seguridad para niños, y tirar de las dos correas del arnés. Luego, desabroche el gancho de sujeción para el pecho y la hebilla del arnés.

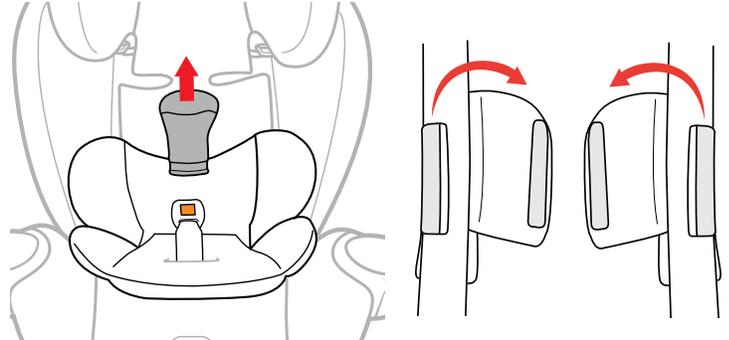


2 **Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna** al tirar de ella hacia arriba y sáquela de la hebilla del arnés, como se muestra. También retire las almohadillas para hombros.

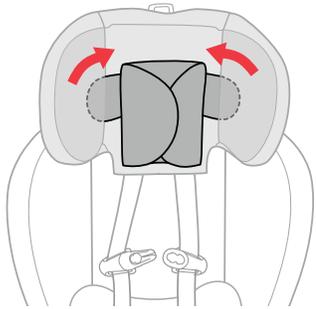


3 **Tire hacia adelante de las dos solapas del adaptador del apoyacabeza** para sacar las lengüetas del adaptador de los bolsillos laterales del apoyacabeza.

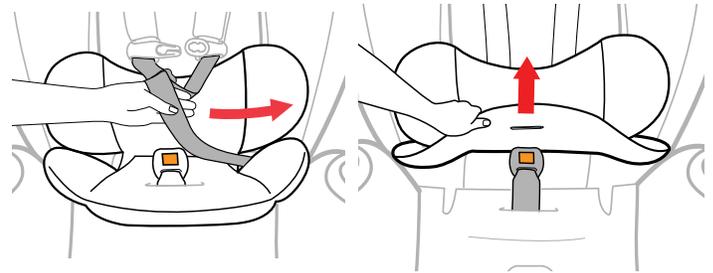


4 **Para sacar el posicionador del recién nacido**, tire hacia fuera de las correas del arnés a través de las aberturas laterales de la almohadilla, y pase la hebilla del arnés hacia abajo a través de la ranura de la almohadilla.

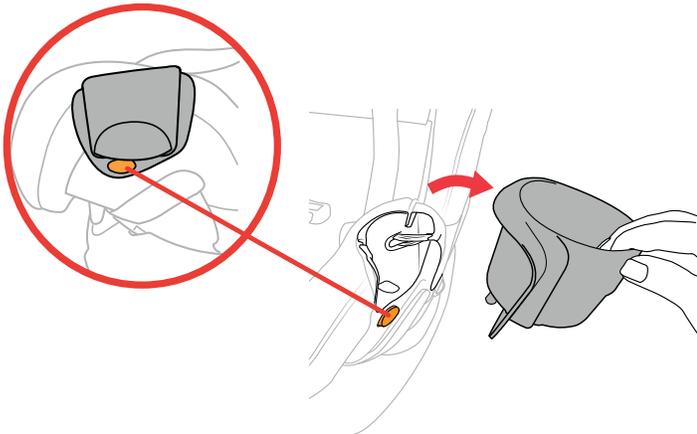


5 **Para sacar LOS DOS soportes para vasos**, presione el botón anaranjado ubicado en el borde inferior y levante los soportes para vasos.

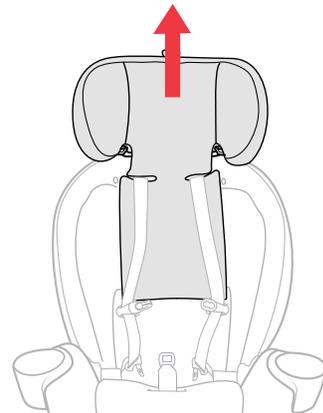


6 **Levante el apoyacabeza hasta la posición más alta.**

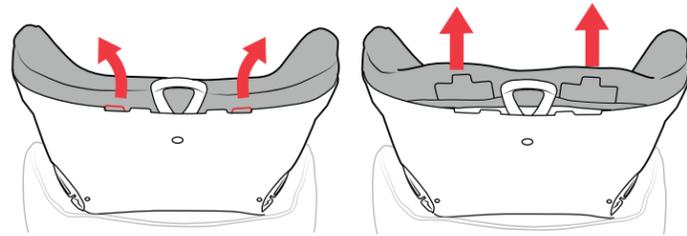


7 En la parte trasera del apoyacabeza, tire suavemente hacia atrás las dos lengüetas de plástico en la parte superior y levante la tela del apoyacabeza.

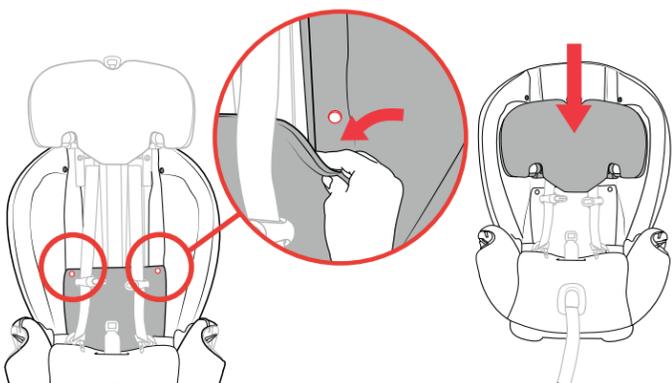


9 Desabroche los dos botones a presión del lado interno de la almohadilla del asiento, como se muestra. Luego, baje el apoyacabeza hasta la posición más baja.

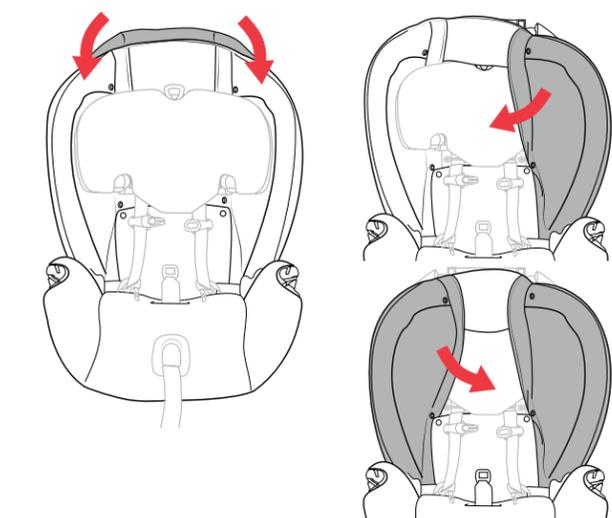

11 Con el sistema de seguridad para niños de frente a usted, tire de la tela. Retírela del marco del sistema de seguridad para niños y luego colóquela alrededor del apoyacabeza.

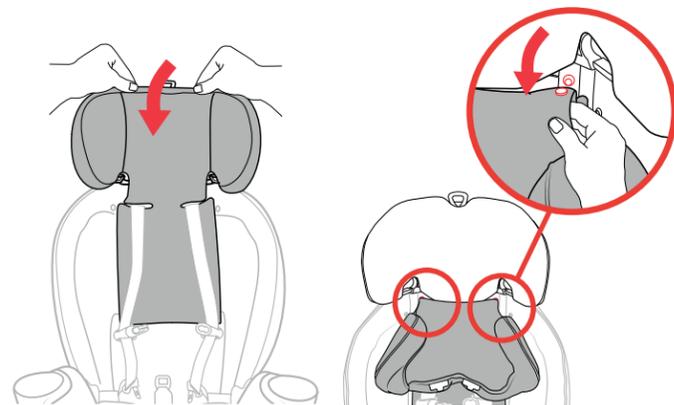


8 Con el sistema de seguridad para niños de frente a usted, tire suavemente de la tela hacia ARRIBA y hacia AFUERA del apoyacabeza y luego sáquela de la estructura del apoyacabeza. Desabroche los dos botones a presión que sostienen la tela del apoyacabeza en su lugar, localizados en la parte inferior del marco del apoyacabeza, como se muestra.

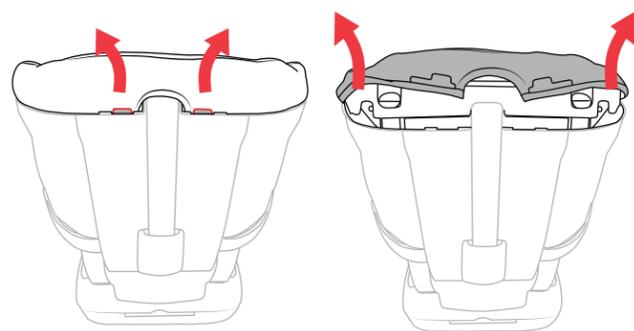


10 En el borde superior del respaldo del asiento, tire suavemente las dos lengüetas de plástico hacia atrás y levante la tela. Retire la tela de la parte superior del respaldo del asiento.



12 Libere las dos correas elásticas ubicadas dentro de la muesca de fijación del soporte para vasos. Repita el paso en el otro lado.

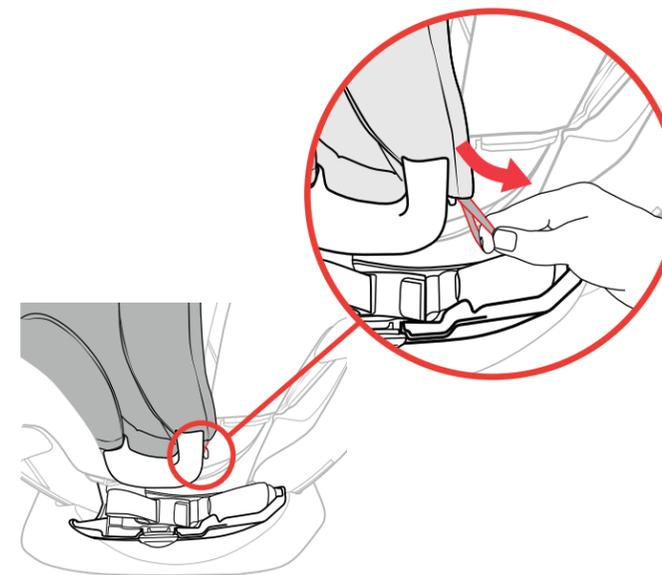

13 Con el sistema de seguridad para niños de frente a usted, tire de la tela. Retírela del marco del sistema de seguridad para niños y luego colóquela alrededor del apoyacabeza.

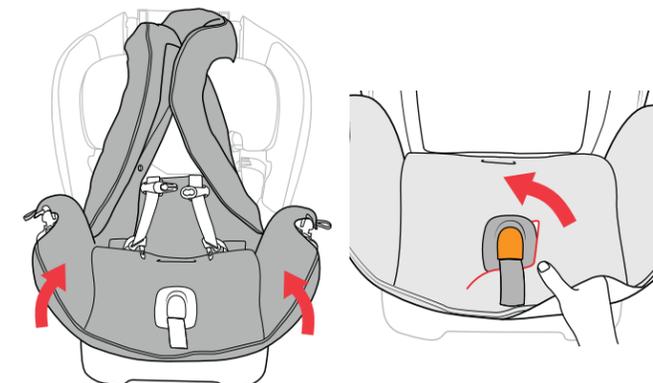


14 Pase la hebilla del arnés hacia abajo, por la ranura en la almohadilla y tire de la tela hacia arriba para cubrir el frente y los lados del marco del asiento. Luego, con cuidado, cubra la correa de ajuste del arnés con la tela y retire la almohadilla de la parte inferior del asiento. La correa de ajuste del arnés **NO** es desmontable. Quite la tela.

### Instrucciones de limpieza:

Las telas se pueden lavar a mano con agua y jabón suave, o en lavarropas con agua fría en un ciclo delicado y con un detergente no muy fuerte. Cuélguelas para que se sequen. **NO USE BLANQUEADOR.** Consulte el manual del producto para obtener instrucciones adicionales sobre el cuidado y el mantenimiento.

**NO** quite las correas del arnés. Si necesita obtener asistencia o información adicional, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Chicco llamando al 1-877-424-4226.


### EXTRACCIÓN DE LA ALMOHADILLA DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA:

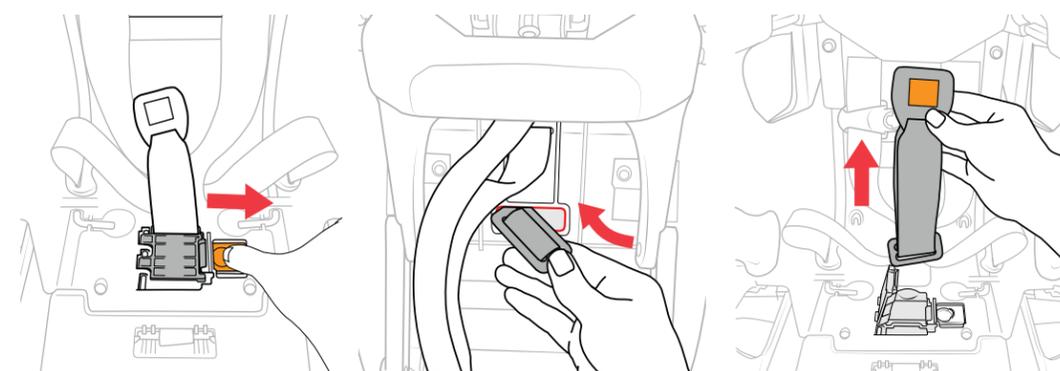

15 Libere el bloqueo de la correa de la entrepierna y recline por completo el asiento (posición 1). Incline el sistema de seguridad para niños hacia atrás y ubique la barra de metal de la correa de la entrepierna que se encuentra debajo del asiento. Gire la barra de metal ligeramente e inserte la esquina para que pase por la ranura. Pase la barra metálica por la ranura mientras tira de la hebilla del arnés desde el otro lado.

**NUNCA** use el sistema de seguridad para niños sin instalar la almohadilla del asiento.


## INSTALACIÓN DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA:

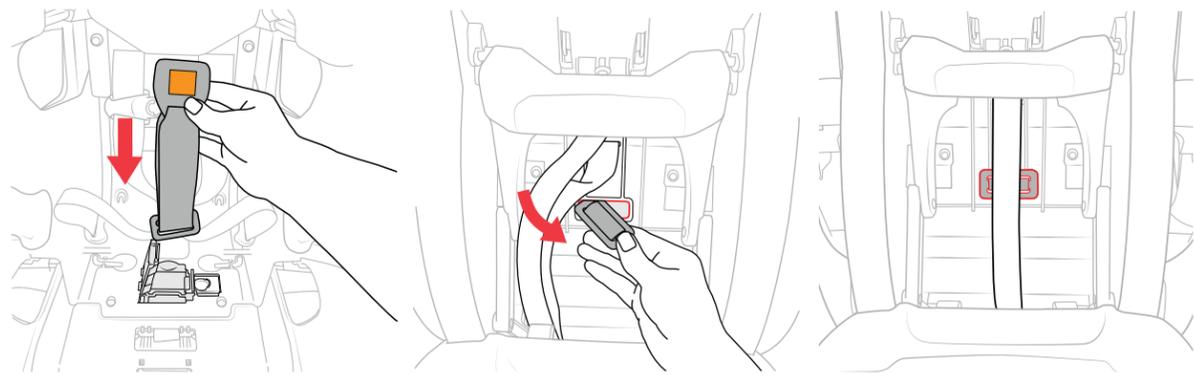


16 Introduzca una esquina de la barra de metal por la ranura del compartimiento del bloqueo de la correa de la entrepierna. Con el asiento completamente reclinado (posición 1), tire de la barra de metal desde la parte de abajo del asiento para que pase por la ranura. Asegúrese de que la barra de metal quede recta en la parte inferior del asiento, como se muestra.

**NUNCA use el sistema de seguridad para niños sin instalar la almohadilla del asiento.**

## INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE TELA:

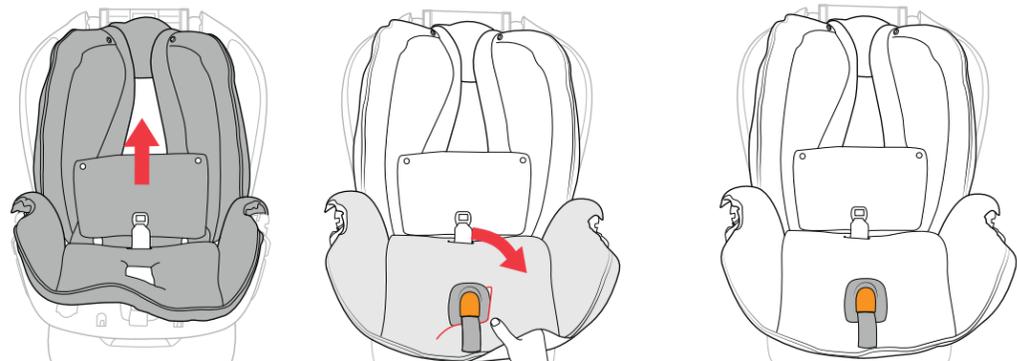


17 Asegúrese de que el apoyacabeza esté en la posición más baja y abra el compartimiento de almacenamiento del sistema LATCH. Coloque la almohadilla del asiento en el marco del sistema de seguridad para niños y pase la hebilla del arnés, de abajo hacia arriba, por la ranura correcta en la almohadilla. Luego, coloque cuidadosamente la tela alrededor de la correa de ajuste del arnés.

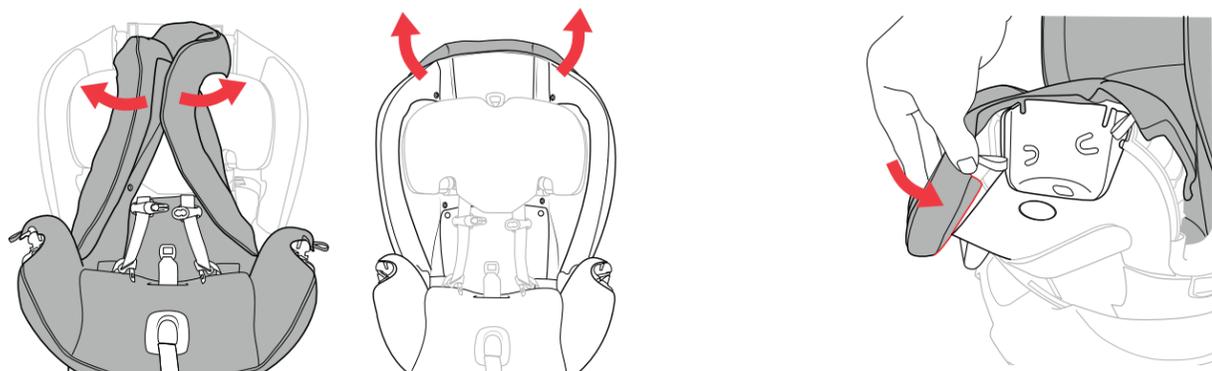

18 Tire de la tela hacia abajo para que cubra el borde frontal e inserte el apoyacabeza en la abertura superior de la tela. Tire de la tela para que cubra la parte posterior del marco del asiento.


19 En la parte frontal del sistema de seguridad para niños, inserte el borde de tela en la ranura exterior y acompañela hasta que alcance el accesorio de soporte para vasos.

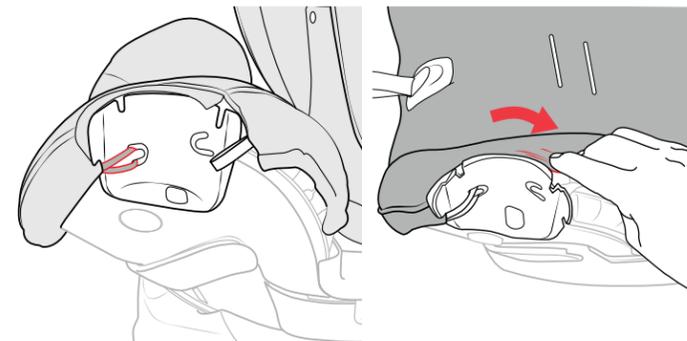

20 Mientras tira de la correa elástica frontal, presione la tela y dirijala hacia la ranura. Envuelva la correa elástica alrededor del poste dentro de la abertura del soporte para vasos. Coloque el borde de la tela alrededor del marco exterior del soporte para vasos y asegúrese de que no cubra las ranuras del marco del soporte para vasos.




21 Tire de la otra correa elástica mientras dirige la tela hacia abajo, para que envuelva el borde del soporte para vasos y la muesca. Coloque la correa elástica alrededor del poste y repita el paso en el otro lado.

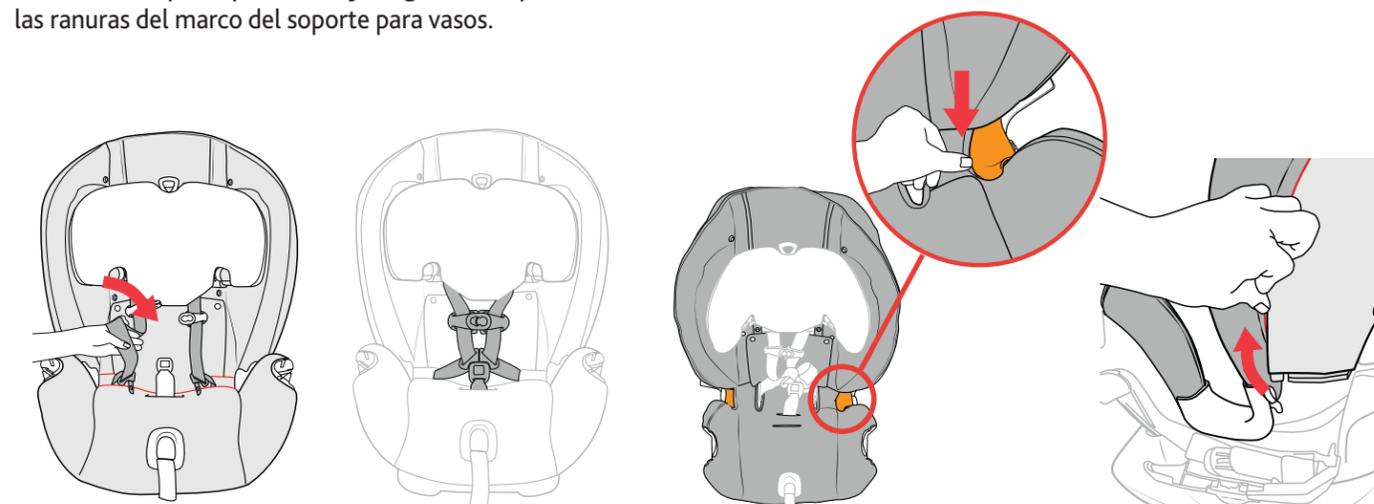


22 Pase las correas del arnés para los hombros por las aberturas de la tela y ajuste el gancho de sujeción para el pecho y la hebilla del arnés.



23 Presione y empuje la tela hacia borde interno de la guía anaranjada del cinturón de regazo. Si le resulta muy difícil, puede usar la punta de un bolígrafo o un objeto similar para meter la tela en el borde.

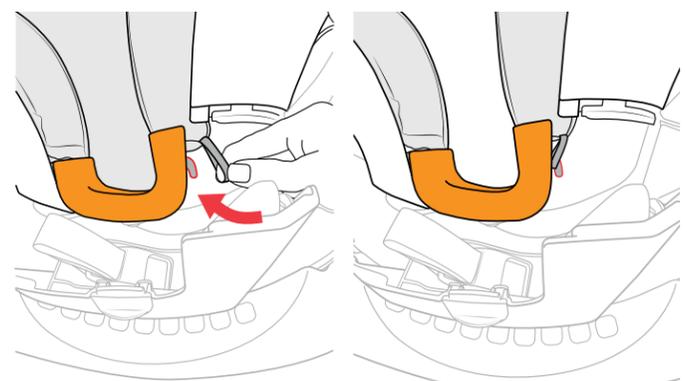


24 Ubique la correa elástica cerca de la parte posterior de la guía del cinturón de regazo, tire de ella y coloque la tela alrededor del borde superior de la guía. Coloque la correa elástica alrededor del poste y dentro del compartimiento del cinturón del sistema LATCH. Cierre el compartimiento y repita el paso en el otro lado.

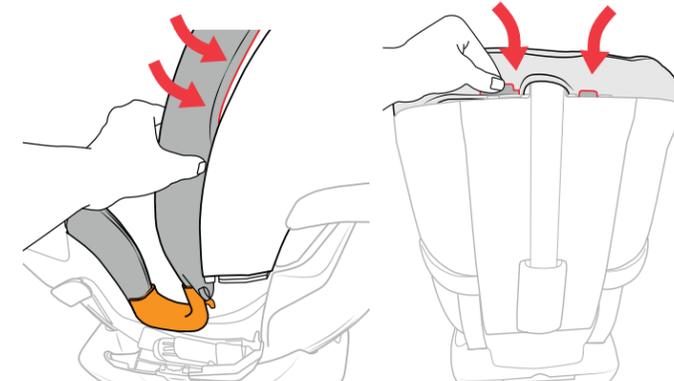


25 Coloque la tela en ambos bordes laterales del sistema de seguridad para niños y presiónela. En el borde superior, ubique las lengüetas de plástico. Presione ambas lengüetas hasta fijarlas en su lugar, debajo de las aberturas.

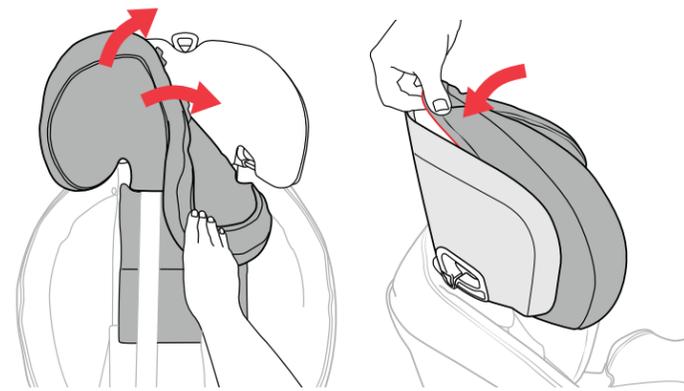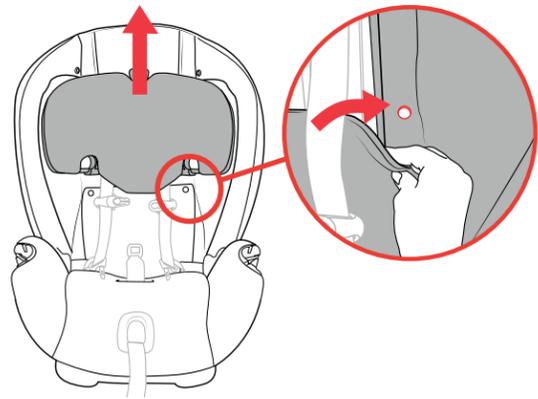


**26** Abroche los dos botones a presión en la tela del asiento, como se muestra. Levante el apoyacabeza hasta que alcance la posición más alta. Deslice la tela del apoyacabeza hasta arriba de forma que cubra ambos lados del marco. Haga coincidir los bordes de la tela con los bordes del marco del apoyacabeza, como se muestra.

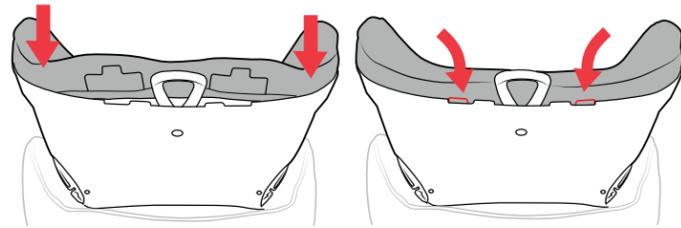


**27** Busque las lengüetas de plástico en el borde posterior del apoyacabeza. Presiónelas contra el marco del apoyacabeza hasta que queden encajadas en su posición, como se muestra.

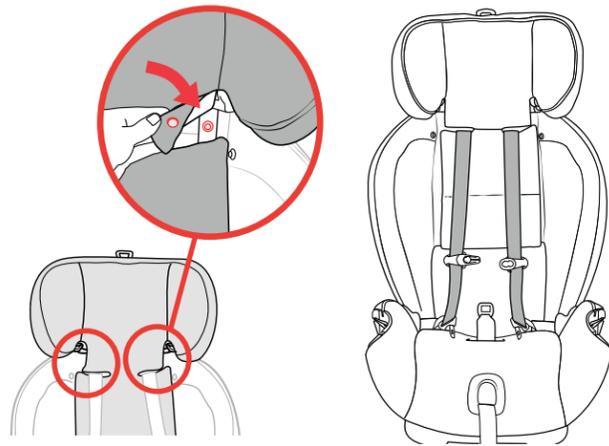

**28** Abroche los dos botones a presión de la tela del apoyacabeza contra el marco, como se muestra. Luego, tire de las correas del arnés de hombros para colocarlas sobre la tela del apoyacabeza.

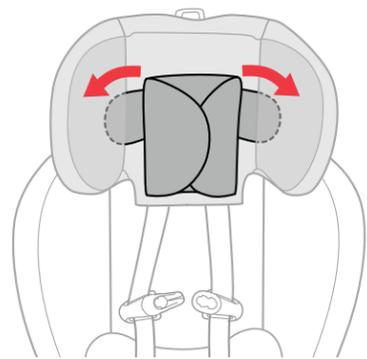


**29** Coloque las dos lengüetas del adaptador del apoyacabeza en los bolsillos laterales del apoyacabeza.

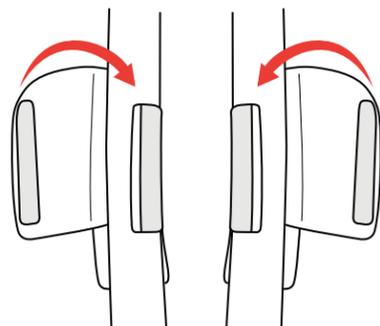


**30** Si lo desea, ajuste ambos lados de las lengüetas de gancho y bucle del lado externo de la almohadilla para los hombros, como se muestra. Repita este paso en la correa para los hombros del otro lado.



**31** Para niños que pesen entre 5 y 11 lbs (2.3 y 5 kg), coloque el posicionador del recién nacido en el sistema de seguridad para niños. Guíe las correas del arnés a través de las aberturas laterales en la almohadilla del adaptador, y guíe la hebilla del arnés hacia arriba y a través de la ranura en la almohadilla.

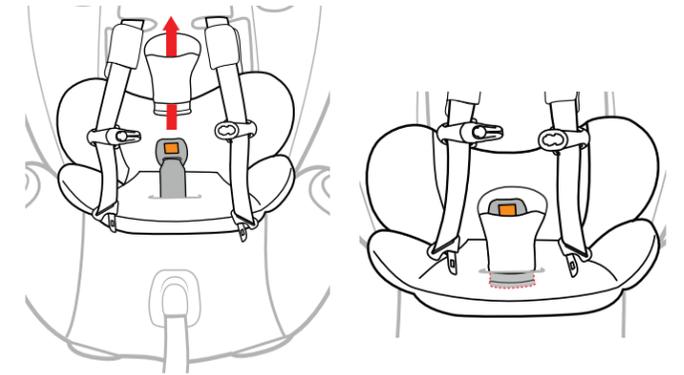

**32** Para niños que pesen entre 5 y 11 lbs (2.3 y 5 kg), coloque el posicionador del recién nacido en el sistema de seguridad para niños. Guíe las correas del arnés a través de las aberturas laterales en la almohadilla del adaptador, y guíe la hebilla del arnés hacia arriba y a través de la ranura en la almohadilla.

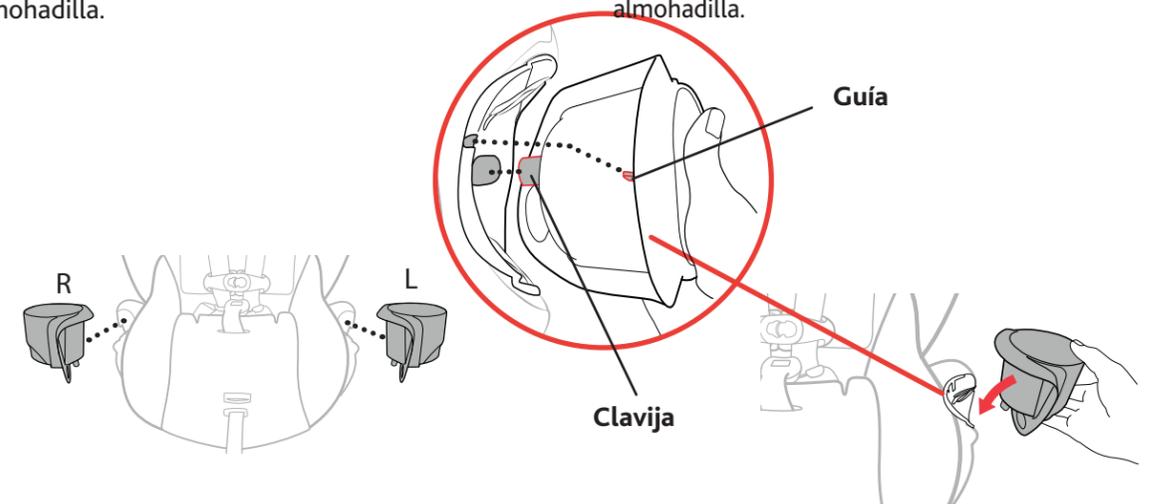

**33** Coloque el soporte para vasos en el sistema de seguridad para niños. Coloque los soportes para vasos "R" (Derecho) y "L" (Izquierdo) en el sistema de seguridad para niños, como se muestra. Asegúrese de que la tela esté metida por dentro del borde del sistema de seguridad para niños para que el soporte para vasos quede colocado de forma correcta. Alinee la clavija del soporte para vasos y las dos guías con los orificios del sistema de seguridad para niños, como se muestra. Inserte el soporte para vasos y luego empujelo hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Repita el paso en el otro lado.

Descubra cómo  
INSTALAR Y USAR  
el asiento del vehículo  
OneFit



ChiccoOneFit.com